

Brico - Instalación del Plafón W8/Superb

Autores: amanciio y Bariwelo.

Esta ñapa consiste en cambiar el plafón de luces principal por el que llevan el Passat W8 anterior y el Superb, que incorporan dos leds de color rojo que iluminan la zona de la consola central en un rojo tenue que le da un toque elegante. Para ello se ha necesitado la colaboración del maestro de las ñapas, Bariwelo, el propio plafón, cable, destornilladores y un poco de maña.

Tal cual viene el plafón no cabe en el hueco del antiguo, ya que tiene un conector que sobresale y desplaza el portagafas, con lo cual éste se quedaría abierto permanentemente. En este caso, Bariwelo ha cortado los cables de ese conector y los ha soldado directamente al plafón, eliminando así lo que sobra.

Lo primero, es quitar la pantallita de plástico que da acceso a las bombillas con una tarjeta de crédito o similar, y se quitan los dos tornillos que lo sujetan al techo del coche. Una vez quitado, se procede a soltar el mando de luces y cablear desde el plafón al mando de luces para que sólo se enciendan los leds al encender la luz de cruce, ya que en caso de no conectarlo, la luz de los leds queda permanente.

Este es el hueco del plafón:



El cable se pasa desde el plafón hacia el mando de luces por el hueco que hay entre el parabrisas y el montante que hace de marco:



El mando de luces en su posición original:



Empujamos y giramos un poco en el sentido de las agujas del reloj:



Ahora tiramos del mando de luces hacia nosotros... y lo sacamos:



Pasamos el cable por el pilar A, cuidando de no perjudicar al airbag, y se saca por entre la goma del vierteaguas de la puerta hasta la caja de fusibles:



Conectamos el cable en el Pin 10 del conector para que se enciendan los leds al poner las luces de cruce:



Y conectamos el plafón:



Y eso es todo, ahora queda hacer una foto de noche para que se vean los leds encendidos y ya está.

By Bariwelo

SIGUE EL DE DRAGOLE EN LA SIGUIENTE PÁGINA.

Re: Brico - Instalación del Plafón W8/Superb

Autor: Dragole.




hola chicos, por no abrir el nuevo tema con el mismo brico lo pongo en este hilo. Monté el plafon del Superb a mi RS(sin techo solar. Problema es que RS II tienen el techo negro y los Superb no (gris, ivory), pues lo he solucionado. Aquí va mi brico:

pieza: 3U0947105 2EN gris - precio 52€

primero tuve que recortar el plafón, prq hay diferencia en los conectores:



prepar el cableado, los numeros que se ven los puse para saber donde meter los cables en el conector original. El superb tiene 6 pines, RS 3. Los cables van así - pin3 -azul/gris, pin4 - marrón(tierra), pin5 - rojo/azul, pin1 - para conectar los led rojos, hay que cablear desde el mando de luces

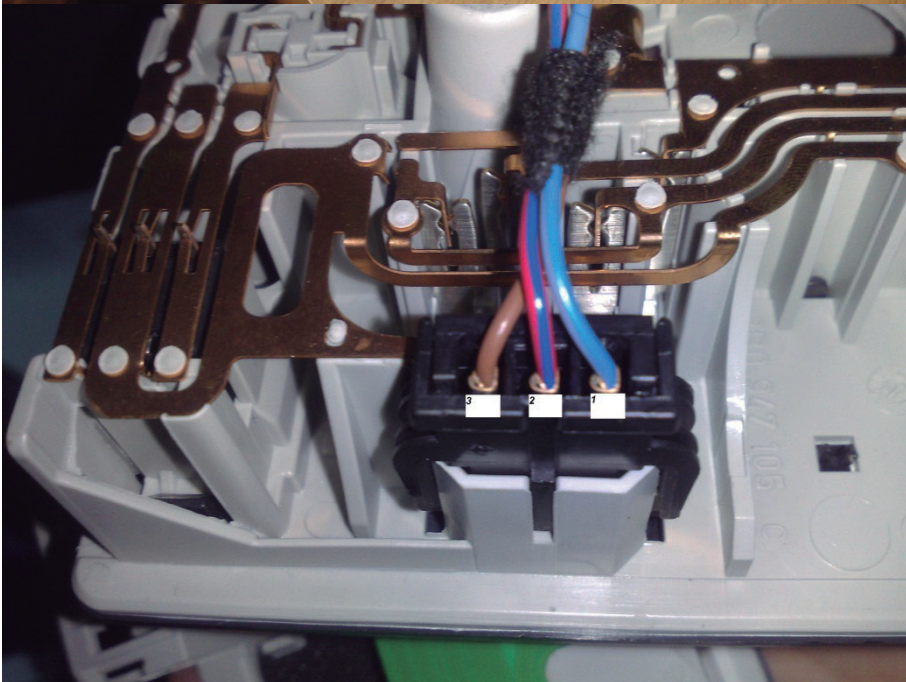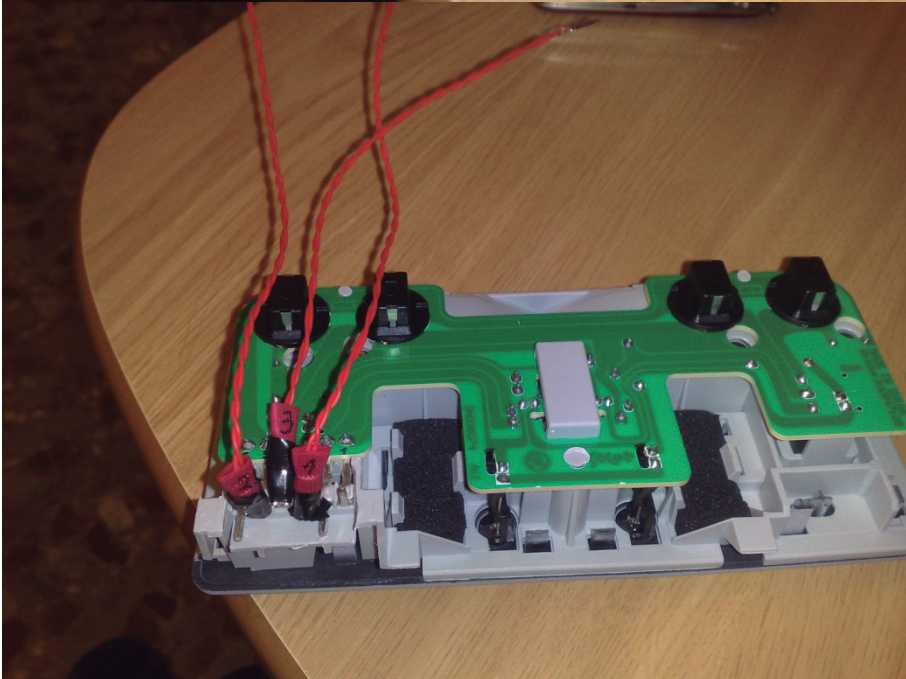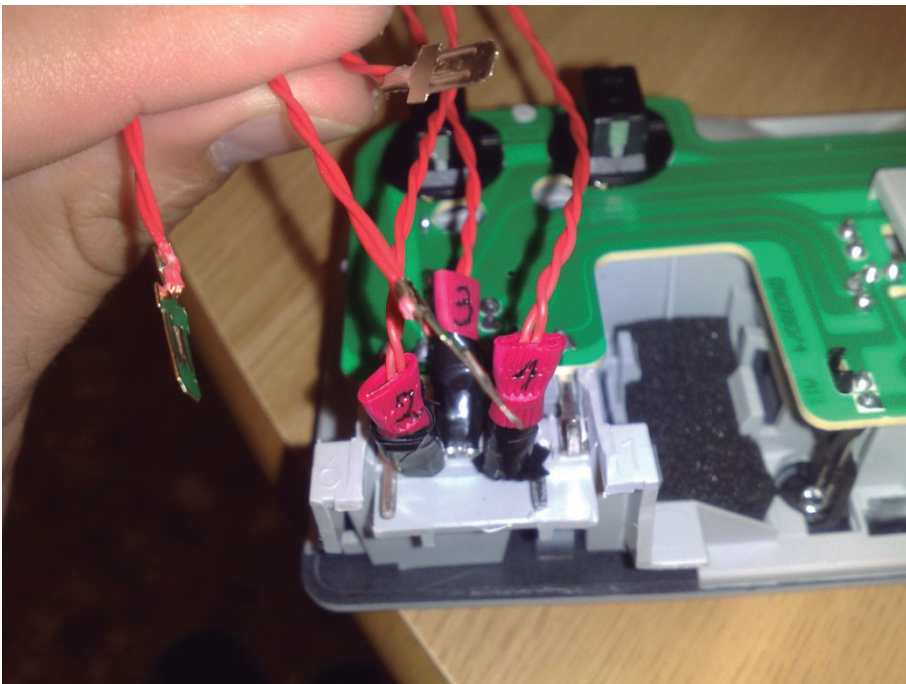


conector original

ahora lo importante, como el plafón está en color gris (no se hace en negro), hay que pintar:





original superb

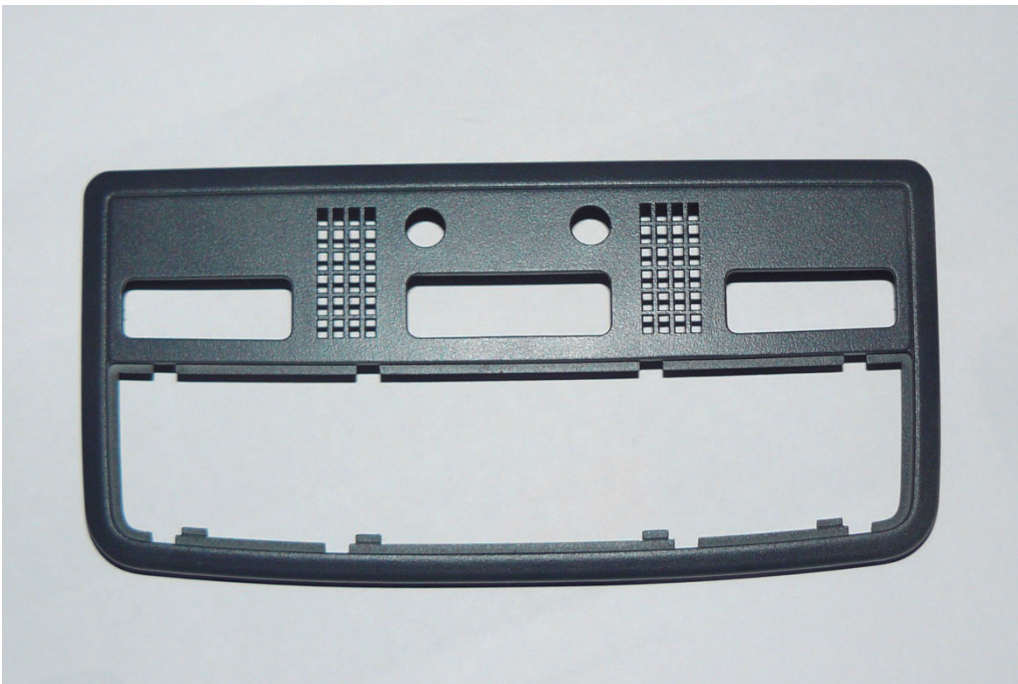

pintado, los botones están iluminados,

por eso no se pueden pintar, van bien con los asientos RS (negro/gris) :biggrin:

ahora queda montar el plafón:




hay que quitar un tornillo que esta debajo de este trozo de plastico, para desmontar la columna!





por aquí va el cable de los leds

rojos

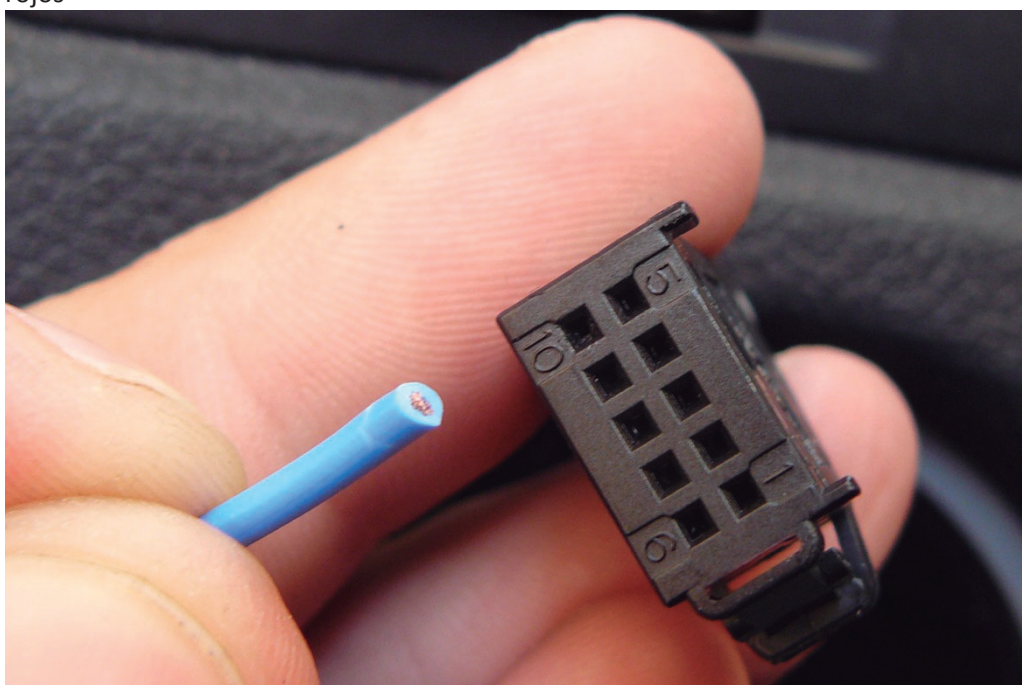



conectamos el cable de leds
con el cable del pin10 en el mando de luces

y así queda el plafón nuevo:





y el viejo monté atrás:



saludos, espero que os servirá